

Инструкция по настройке маршрутизатора Mercusys

Подключите Ваш маршрутизатор прилагаемым кабелем к сетевому входу Вашего компьютера. Обратите внимание: кабель нужно подключить к одному из четырех свободных портов на маршрутизаторе В WAN-порт маршрутизатора подключается сетевой кабель, уходящий на оборудование провайдера. Так же вы можете подключиться к маршрутизатору по Wifi, имя сети и пароль будут указаны на нижней крышке маршрутизатора. После подключения питания подождите 1-2 минуты до полной загрузки маршрутизатора.


После этого откройте Ваш браузер и наберите в адресной строке **192.168.1.1** и нажмите клавишу Enter (страничка может открыться автоматически)

1. Введите **новый пароль** администратора.
2. Во второй строке введите **повторно новый пароль** для подтверждения.

ВАЖНО! Запишите либо запомните пароль для последующего входа в маршрутизатор при необходимости

192.168.1.1

MERCUSYS® | AC12



Создать пароль для входа

Если вы забыли пароль, сбросьте настройки роутера к заводским значениям.

Введите 6-15 символов, используя комбинацию цифр, букв и символов.

- 1
- 2
- 3

Создание статического VPN подключения

1. Нажмите на стрелку меню и выберите **Тип подключения PPTP**
2. Введите **имя пользователя** из вашей краткой страницы помощи пользователю
3. Введите **пароль** из вашей краткой страницы помощи пользователю
4. Введите **IP адрес VPN сервера** (он зачастую совпадает с IP адресом Первичного DNS)
5. Выберите пункт **Статический IPv4**
6. Введите ваш **IP-адрес** из краткой страницы помощи пользователю
7. Введите сетевую маску **255.255.255.224**
8. Введите **IP-адрес шлюза** из вашей краткой страницы помощи пользователю
9. Введите **Первичный DNS-сервер** из вашей краткой страницы помощи пользователю
10. Введите **Вторичный DNS-сервер** из вашей краткой страницы помощи пользователю
11. Нажмите стрелку Далее

192.168.1.1

MERCUSYS | AC12

Пропустить

Сеть

Введите имя пользователя и пароль, предоставленные вашим интернет-провайдером.

1. Тип подключения PPTP
2. Имя пользователя
3. Пароль
4. IP-адрес/доменное имя VPN-сервера
5. Динамический IP-адрес Статический IP-адрес
6. IP-адрес
7. Маска подсети
8. Основной шлюз
9. Предпочитаемый DNS-сервер
10. Альтернативный DNS-сервер

11 ➔

Меняем название и пароль Wi-fi

1. В пункте **Имя сети (SSID) 2,4 ГГц** придумайте и введите Любое своё название сети Wi-fi для устройств поддерживающих WIFI частоты 2,4 ГГц(как назовете сеть, так она и будет называться на принимающих устройствах,- смартфонах, ноутбуках, телевизорах..) Либо можете оставить заводское название сети
2. Введите **пароль для сети 2,4 ГГц**
3. В пункте **Имя сети (SSID) 5 ГГц** придумайте и введите Любое своё название сети Wi-fi для устройств поддерживающих WIFI частоты 5 ГГц(как назовете сеть, так она и будет называться на принимающих устройствах,- смартфонах, ноутбуках, телевизорах..) Либо можете оставить заводское название сети
4. Введите **пароль для сети 5 ГГц**
5. Нажмите стрелку Далее

ВАЖНО! Запишите либо запомните пароль для последующего входа в маршрутизатор при необходимости

192.168.1.1

MERCUSYS | AC12

Пропустить

Беспроводной режим

Беспроводной режим 2,4 ГГц

1 Имя беспроводной сети (SSID) MERCUSYS_EFCD

2 Пароль

Беспроводной режим 5 ГГц

3 Имя беспроводной сети (SSID) MERCUSYS_EFCD_5G


4 Пароль

Копировать пароль беспроводной сети 2,4 ГГц

← 5 →


Завершение быстрых настроек

1. Нажмите на галочку для перехода к перезагрузке маршрутизатора.

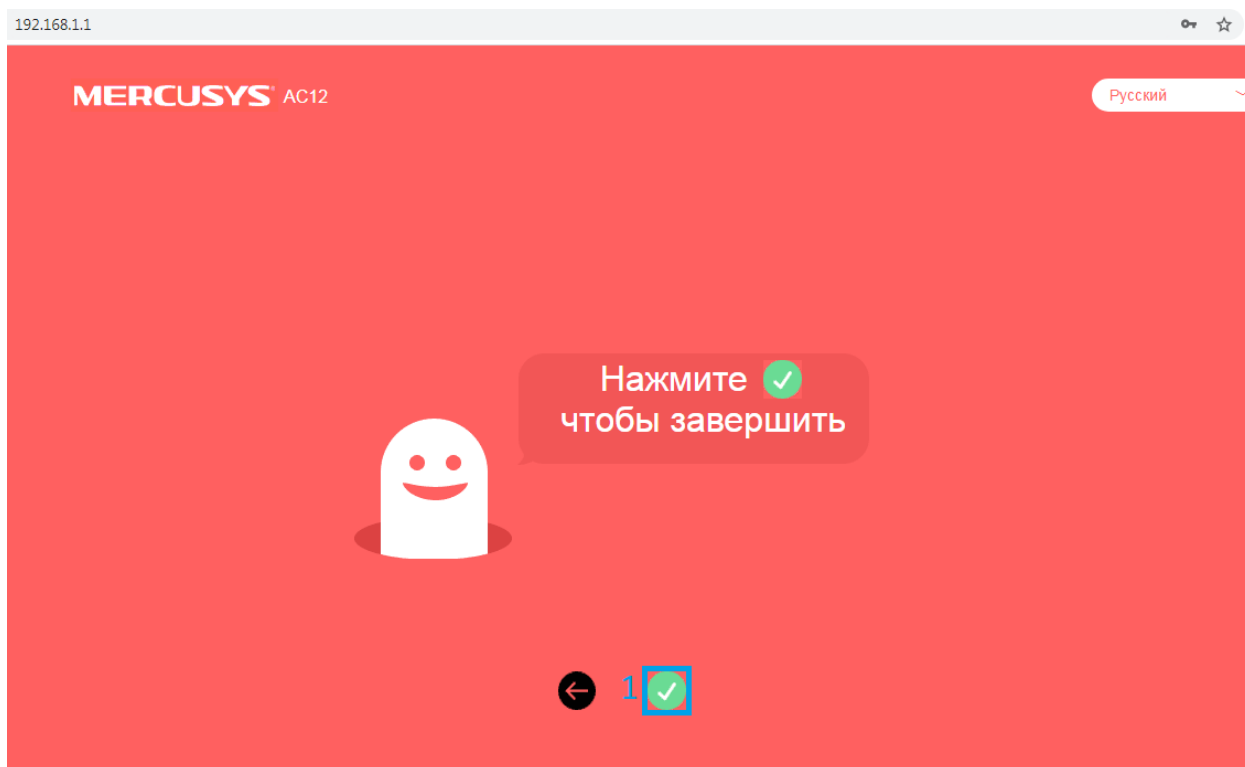


После Перезагрузки в случае если вы были подключены к маршрутизатору по Wifi подключитесь к **Wifi с новым паролем**. И введите в браузер ip **192.168.1.1** для настройки.

1. Нажмите на надпись “Дополнительные настройки”

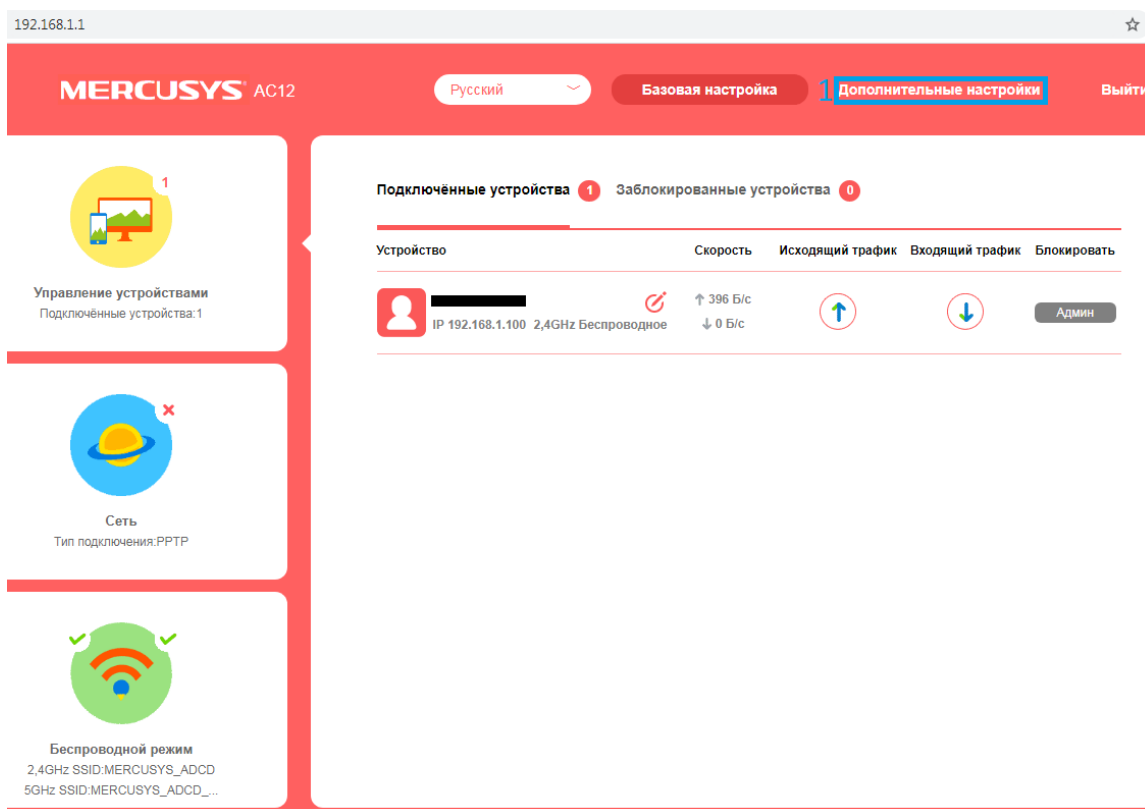


Добавление Статического маршрута

1. В основном меню выберите пункт **Дополнительно**
2. Далее выберите пункт **Расширенная Маршрутизация**
3. Нажмите кнопку **Добавить**

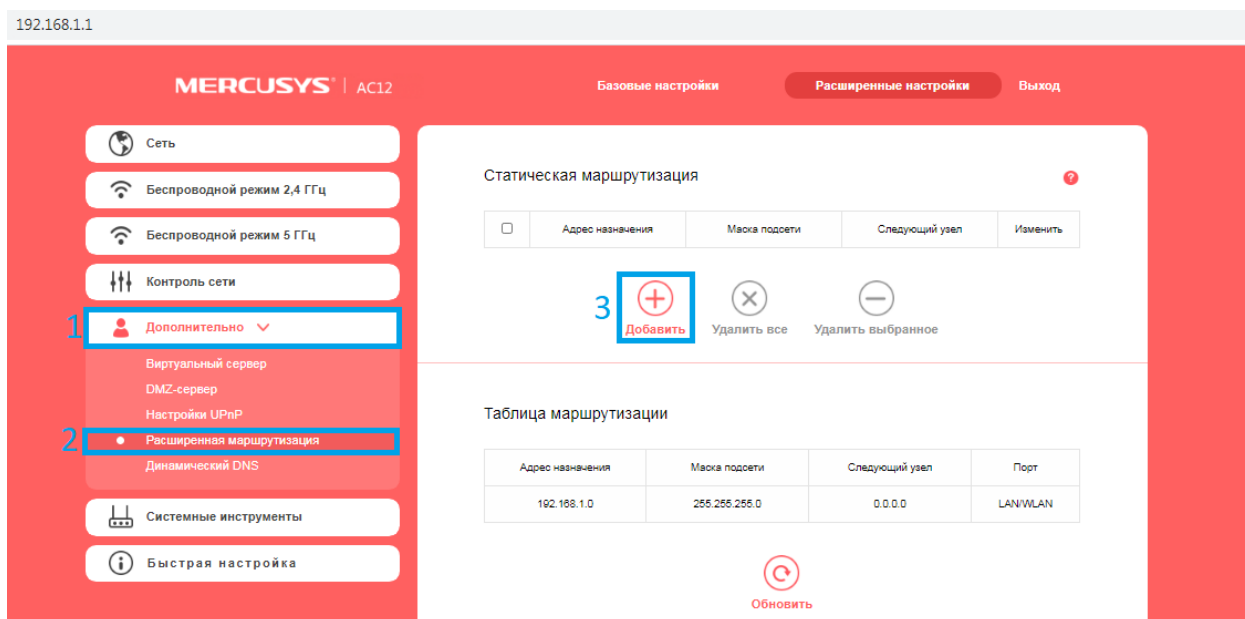

1. В пункт **Адрес назначения** введите **172.16.0.0**
В пункт **Маска сети** назначения введите **255.255.0.0**
В пункт **Шлюз** введите ваш **основной шлюз** с краткой страницы помощи пользователю
2. Нажмите кнопку **Сохранить**

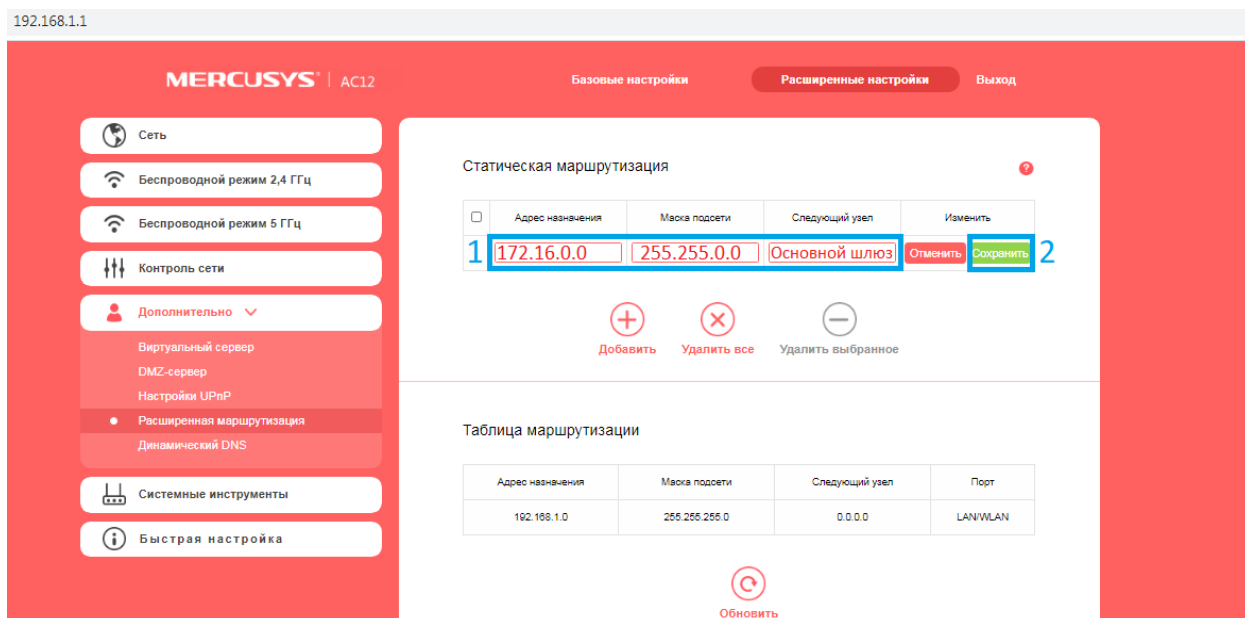

Перезагрузка маршрутизатора для применения настроек

1. В основном меню выберите пункт **Системные инструменты**
2. Выберите пункт **Перезагрузка**
3. Нажмите кнопку **Перезагрузка**

